


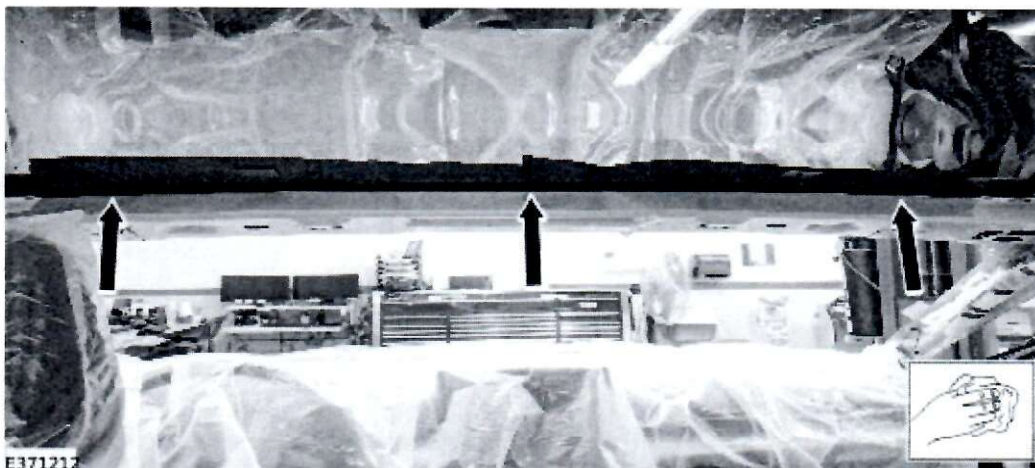


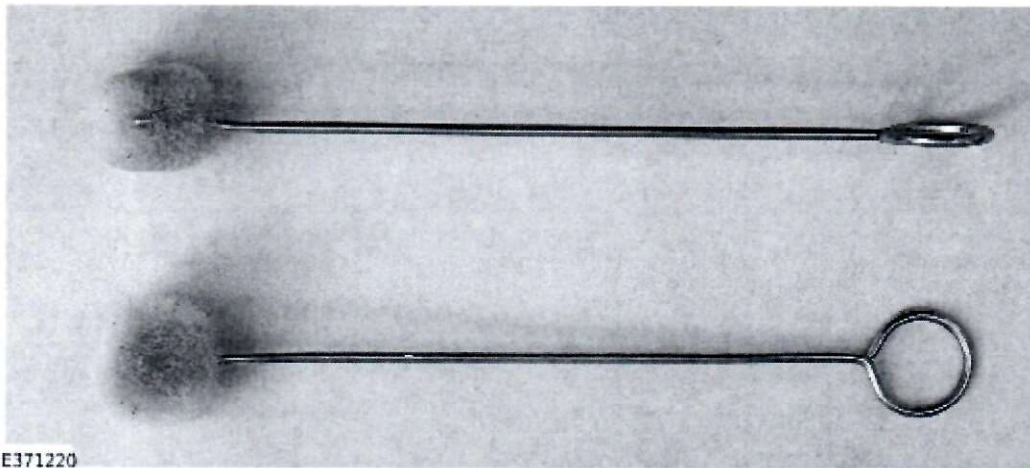

6. Die Reinigungsschritte am hinteren Spriegel wiederholen.

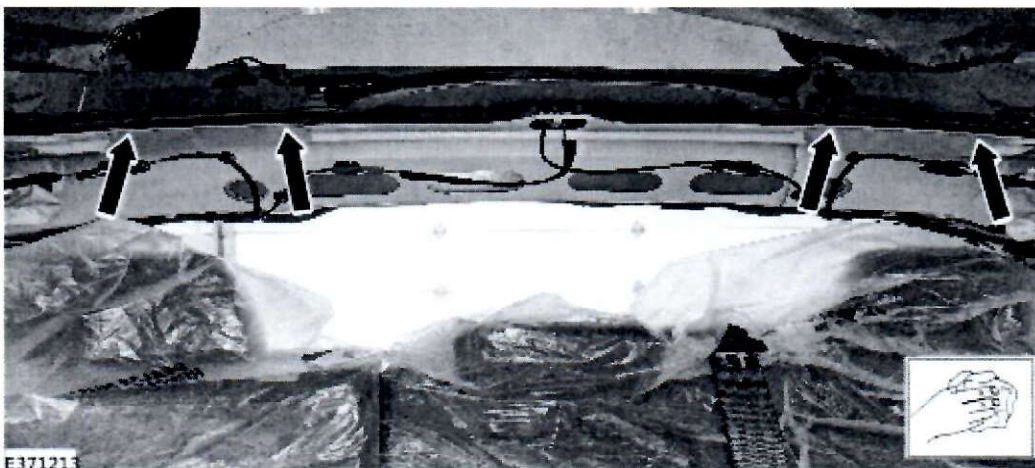

7. Die Reinigungsschritte an den beiden Längsträgern auf beiden Seiten des Fahrzeugs wiederholen.

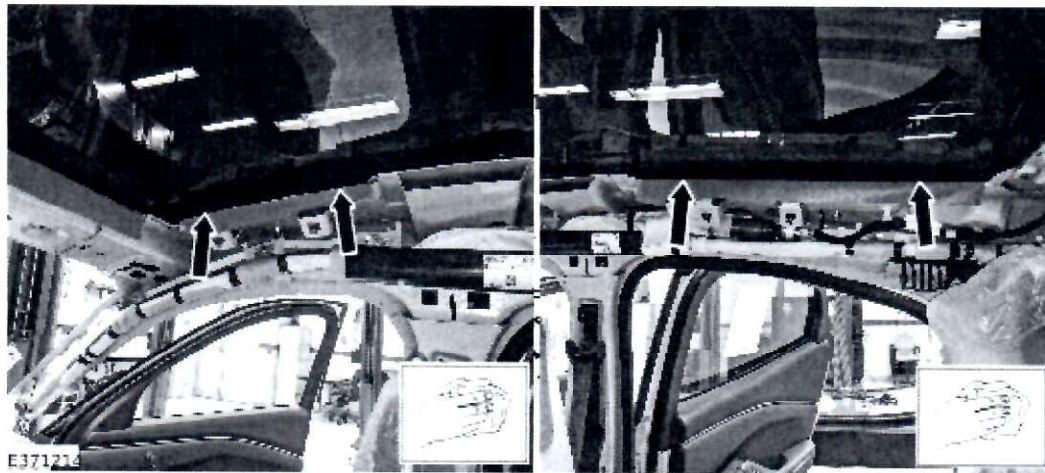

BEACHT: Der Klebstoff muss innerhalb von 2 Stunden nach dem Auftragen der Grundierung aufgetragen werden. Wenn zwischen dem Auftragen der Grundierung und dem Auftragen des Klebstoffs mehr Zeit vergeht, muss vor dem Auftragen des Klebstoffs nochmals Grundierung aufgetragen werden.

8. Wenn das Reinigungsmittel Teroson VR10 getrocknet ist (siehe Herstelleranweisungen), mit einem Wollpinsel zwei Schichten Grundierung vorn, hinten und an den Seiten auftragen und die einzelnen Schichten trocknen lassen (siehe Herstelleranweisungen).

9. VORSICHT:

 ANMERKUNG: Darauf achten, dass die Innenverkleidungen im zu grundierenden Bereich vor Grundierung geschützt sind, die beim Auftragen heruntertropfen kann.

Darauf achten, dass die Grundierung überall dort auf das Glasdach und die Kanten aufgetragen wird, wo später Klebstoff aufgetragen werden soll.

