


10. Wenn die beiden Schichten Grundierung getrocknet sind: Ein Stück Dachschaumstoff (siehe benötigte Teile) in die vordere Dachfalz für das Panoramadach einsetzen.

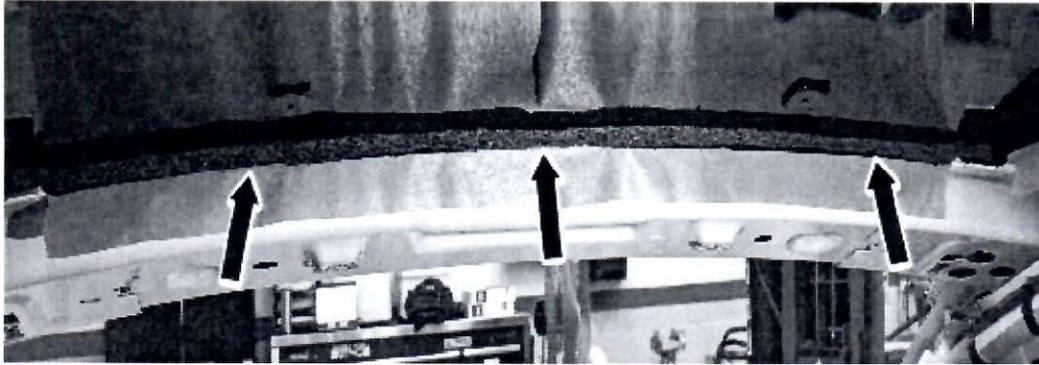


E371217

11. Den Schaumstoff mit einem geeigneten Werkzeug 12 bis maximal 25 mm tief in den Spalt drücken.



E371218

12. Das zweite Stück Schaumstoff nehmen. Zwei Stücke Schaumstoff auf jeweils 130 mm Länge zuschneiden.

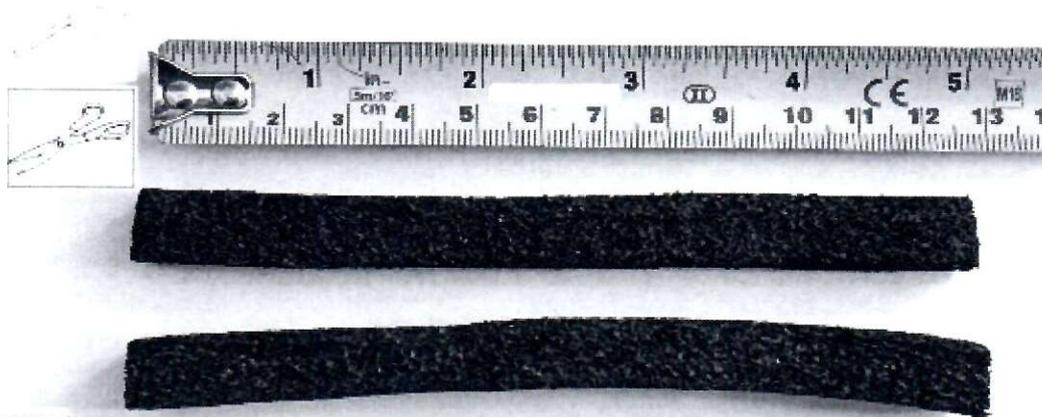

E371216

13. Jeweils ein 130 mm langes Stück Schaumstoff links und rechts in den hinteren Spriegel einsetzen.



E371216

14. Die beiden Schaumstoffstücke mit einem geeigneten Werkzeug 12 bis maximal 25 mm tief in den Spalt drücken.
15. Je nach Ausführung der Düse, die dem Klebstoffpaket beiliegt: Möglicherweise sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um zu gewährleisten, dass der Klebstoff in die Dachfalz gelangt. Düsenspitze mit Klebeband kaschieren, damit kein Klebstoff seitlich an der Düse austreten kann.